



## UHx Viewer for android(Ver.1.3.0)簡易説明

### 1.ソフトのインストール

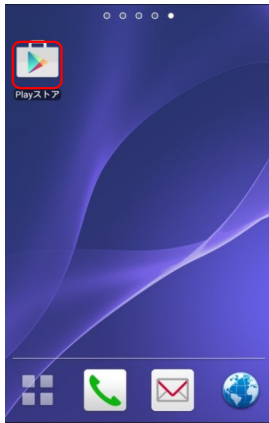


「Playストア」アイコンをタップします。

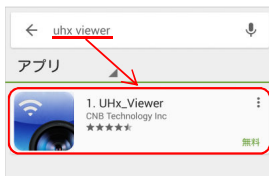

🔍 ボタンをタップ後、検索ボックスに“uhx viewer”と入力します。検索結果に**UHx Viewer**が表示されたら、それをタップします。



インストールボタンをタップします。

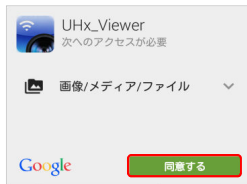

次へのアクセスが必要 と表示されるため、同意するボタンをタップします。




インストール完了  
「インストール」ボタンが「開く」ボタンに変わります。

## 2.設定

DVRへの接続設定を行います。



「開く」ボタンをタップするか、または、ホーム画面の  アイコンをタップします。



以下のネットワーク値を入力後、右下の保存ボタンをタップします。

DVR名:任意のサイト名

ドメイン/IPアドレス:DVRのドメイン名または、IPアドレス

ネットワークポート:DVRのネットワークポート番号

(初期値は2000)

ユーザー ID:DVRのログインID

(初期値はadmin)

ユーザーパスワード:上記ユーザーIDのパスワード

(初期値は1111)







### 3. 閲覧

ライブ画面の閲覧ができます。



ユニットリストにある、閲覧したいDVR名をタップします。



-  1画面表示
-  4分割画面表示
-  PTZ操作 (PTZカメラの場合)
-  音声 (音声入力がある場合)
-  再生
-  映像切断

以下の操作でも画面操作ができます。

分割画面切り替え



画面をタップすると分割画面 (1画面⇄4分割画面)が

チャンネル切り換え



画面をスライドするとチャンネルが切り換わります。


デジタルズーム



ピンチアウト (指でつまんで広げる) でデジタルズームができます。


#### 4.再生

記録されている映像を再生できます。

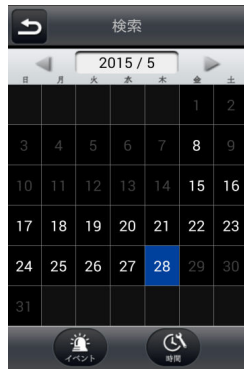


再生したい日付をカレンダーから選択します。  
 モーション等発生したイベントから再生する場合は、  
 ● ボタンをタップします。  
 時間で再生する場合は ● ボタンをタップします。

#### イベント

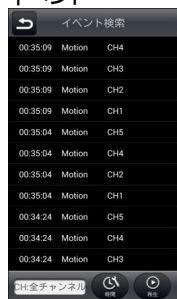

閲覧したいイベントを選択後、● ボタンをタップします。

#### 時間

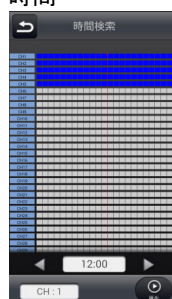

閲覧したい時間とカメラを選択後、● ボタンをタップします。



- 1画面表示
- 田 4分割画面表示
- ◀ 早戻し
- ⏸ 停止
- ▶ 再生
- ⏩ 早送り
- 🔊 音声
- 📺 ライブ ライブ画面
- 🔍 再生時間選択
- ✖ 映像切断

以下の操作でも画面操作ができます。

#### 分割画面切り替え



画面をタップすると分割画面  
 (1画面⇄4分割画面)が

#### チャンネル切り換え



画面をスライドするとチャンネルが  
 切り換わります。

#### デジタルズーム



ピンチアウト(指でつまんで広げる)  
 でデジタルズームができます。